

# CPAL 2000

## Systeme complet alarme et sirène




*CPAL 2000 est un système d'alarme complet pour tout type d'installation et parfaitement adapté à votre bateau. Il protège également votre moteur hors bord. Il s'agit vraiment d'un produit professionnel et extrêmement robuste qui vous donnera entière satisfaction. Afin d'en retirer le meilleur rendement, nous vous recommandons de suivre attentivement les intructions d'installation suivantes :*


### RECOMMANDATIONS D'INSTALLATION

- 1 - Fixer le détecteur magnétique à l'endroit voulu (voir schéma capot-chassis-plaquette murale)
- 2 - Utiliser un câble électrique pour effectuer la protection du moteur hors bord en faisant une boucle. De telle façon qu'il soit nécessaire de couper ce fil pour enlever (irrégulièrement) le moteur, ce qui entrainera le déclenchement de l'alarme (si elle le système est armé)
- 3 - Placer la plaque murale à l'endroit souhaité en y faisant passer les câbles (détecteur magnétique et boucle moteur), puis la fixer
- 4 - Connecter les câbles aux bornes voulues (voir exemples de schémas ci-dessous)


#### Exemple 1 : Contact magnétique de porte

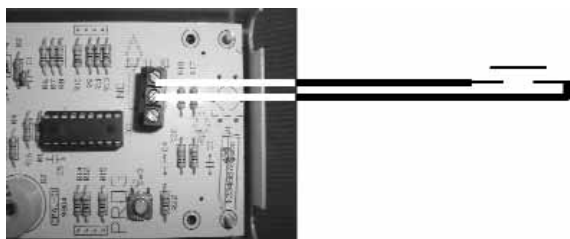

#### Exemple 2 : Boucle de protection hors bord \*

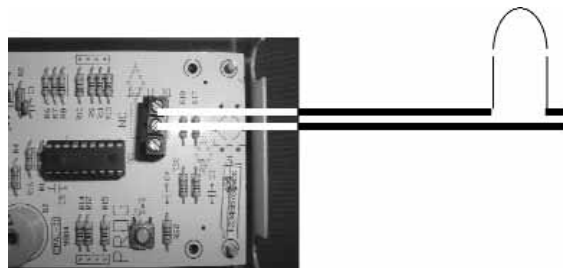

#### Exemple 3 : Contact magnétique et boucle moteur

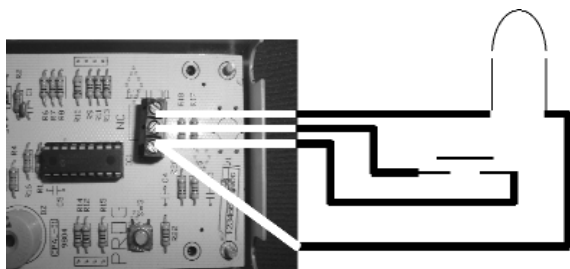


#### Conseils pour la boucle moteur hors bord:

il faut que le câble passe dans une anse du moteur pour qu'il y ait obligation de couper le câble lors de l'enlèvement du moteur


#### OPTION :

CPALFLASH : Flash pour CPAL 2000


#### CAPOT

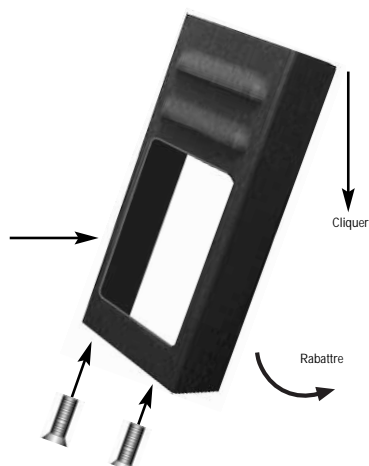

#### CHASSIS

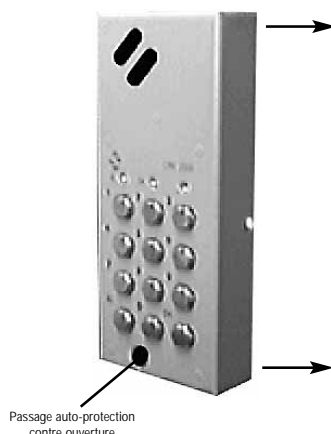

#### PLAQUE MURALE

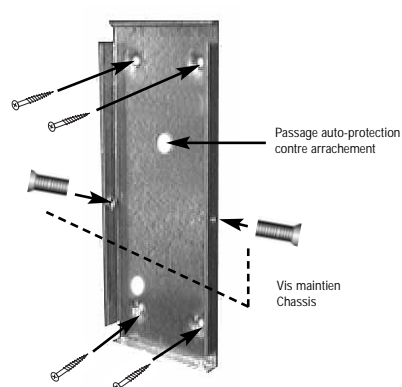

## PROGRAMMATION DES CODES PERSONNELS

## • COMMENT ENTRER EN PROGRAMMATION

Il suffit d'appuyer sur le bouton PROG du circuit électronique (*le témoin jaune s'allume*)

## • CHOISISSEZ LE CODE QUE VOUS VOULEZ PROGRAMMER DE 01 À 12

N° de code

**Votre code N°1 :** Appuyer sur 0 puis sur 01 Composer votre code de 1 à 8 chiffres  
(exemple: 18126) Appuyer sur 0 puis sur 01 et 18126 puis valider par AL

N° de code

**Votre code N°8 :** Appuyer sur 0 puis sur 08 Composer votre code de 1 à 8 chiffres  
(exemple: 734) Appuyer sur 0 puis sur 08 et 734 puis valider par AL

## • PROGRAMMEZ VOTRE TEMPS DE SIRÈNE (DE 1 À 99 SECONDES)

Temps en secondes

(exemple de temporisation de 60 secondes) Composez 1 puis 60 validez par AL

## • PROGRAMMEZ VOTRE TEMPS D'ENTRÉE/SORTIE EN MODE TEMPORISÉ (DE 1 À 99 SECONDES)

Temps en secondes

(exemple de temporisation de 30 secondes) Composez 2 puis 30 validez par AL

Pour installation à l'intérieur du bateau)

## • PROGRAMMEZ LE MODE IMMÉDIAT

(exemple de mode immédiat)

Composez 2 puis 00 validez par AL

pour installation à l'extérieur du bateau)

## MEMOIRE ALARME

LORSQUE VOUS RENTREZ DANS VOTRE BATEAU, CPAL 2000 VOUS INFORME SI L'ALARME S'EST DÉCLANCHÉE EN VOTRE ABSENCE PAR LE CLIGNOTEMENT DU VOYANT ROUGE. LE CLIGNOTEMENT S'ARRÊTERA LORS DU PROCHAIN REBRANCHEMENT DE L'ALARME.

**ATTENTION ! LORSQUE VOUS AVEZ TERMINÉ VOTRE PROGRAMMATION, APPUYEZ SUR LA TOUCHE OK- LE TÉMOIN LUMINEUX JAUNE S'ÉTEINT.**

## EFFACEMENT DES CODES PERSONNELS

Il faut d'abord entrer en programmation: il suffit d'appuyer sur le bouton pousser PROG du circuit électronique (le témoin jaune s'allume)

## • EFFACER VOTRE CODE N°3

Composez 9 puis 03 validez par AL

## • EFFACER TOUS VOS CODES

Composez 9 puis 99 validez par AL

## UTILISATION QUOTIDIENNE

## • VOTRE CODE EST : 18126

Composez 18126 validez par AL  
Pour connecter l'alarme (*le témoin rouge s'allume*)

## • VOTRE CODE EST : 18126

Composez 18126 validez par OK  
Pour mise à l'arrêt (*le témoin vert s'allume*)

AU DÉPART USINE, CPAL 2000 EST PROGRAMMÉ  
AVEC UN TEMPS SIRÈNE DE 90 SECONDES ET MODE IMMÉDIAT

**ÉCONOMIE : POUR AUGMENTER L'AUTONOMIE DE LA PILE, CPAL 2000 SE MET EN VEILLE AU BOUT DE 10 SECONDES D'INACTIVITÉ**

**2 BIPS SUCCESSIFS : OPÉRATION CORRECTE  
PLUSIEURS BIPS SUCCESSIFS : ERREUR**

CE