

SAB PACK 11/SAB PACK 12 Centrale d'alarme autonome




SAB PACK 11 est une centrale d'alarme radio autonome assurant la protection de votre bateau. Cette centrale dispose d'un détecteur infrarouge contre l'intrusion et, dans la version SAB PACK 12, d'un transmetteur GSM qui envoie un SMS sur un ou plusieurs téléphones cellulaires en cas d'effraction.

Ce matériel est destiné à un usage intérieur, donc à l'abri des intempéries (et de préférence à l'endroit le plus sec possible)


MISE EN PLACE

Cette centrale est très simple à mettre en place. Néanmoins, nous vous recommandons de suivre soigneusement les étapes décrites ci-dessous :

1 - Choisir un endroit depuis lequel le détecteur infrarouge "voit" tout pour positionner la centrale.

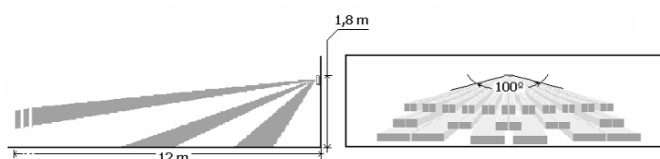

2 - Ouvrir le capot (schéma ci-dessous) pour fixer la centrale

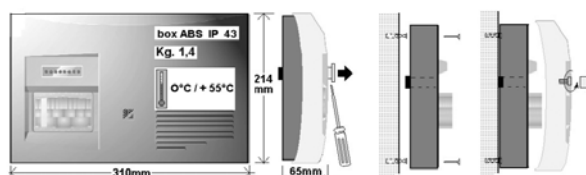

3 - Insérer carte SIM* (version PACK 12 uniquement)

4 - Mettre sous tension en branchant la batterie (tous les voyants s'allument puis, au bout d'un certain temps, le voyant ON clignote)

5 - Refermer le capot de la centrale, bien resserrer la vis (sans trop forcer). Le voyant vert clignote lentement. Appuyer sur le bouton rouge de la télécommande plus de 2 secondes. Les voyants s'éteignent. La centrale est en fonctionnement mais pas encore armée.

6 - FONCTIONNEMENT


- Pour armer l'alarme, appuyer sur le bouton rouge de la télécommande (au moins 2 secondes) Les voyants ON-A-B-C s'allument pendant 60 secondes.
- Il reste alors 60 secondes pour sortir du champ du détecteur
- Lors d'une détection, l'alarme se déclenche (et un SMS est envoyé au(x) numéro(s) enregistré(s) sur la version PACK12)
- Pour arrêter l'alarme, ou pour désarmer le système, il suffit d'appuyer sur le bouton vert de la télécommande

Note 1 : Il est possible de rajouter d'autres télécommandes en option.

*Note 2 : La centrale est équipée d'une **autoprotection** contre l'arrachement. Si la centrale est enlevée de sa position contre le mur, elle sonnera l'alarme si elle est armée. Sinon, elle émet simplement un sifflement continu plus intense pendant 3 mn qui s'arrête à l'aide du bouton vert.*

7 - INSERTION DE LA CARTE SIM

Si vous disposez déjà d'un téléphone mobile, demandez à votre opérateur une carte DATA ou une carte prépayée. Puis à l'aide de votre téléphone mobile, **éliminez le code PIN de la carte SIM**, enregistrez les numéros de téléphone vers lesquels le message d'alarme doit être diffusé en enregistrant votre message d'alarme. (ATTENTION: certains téléphones ne permettent pas de stocker de messages). Enfin, insérez votre carte SIM, puce vers le bas, côté biseauté vers la gauche, dans la fente prévue en appuyant jusqu'au déclic. (Pour la sortir, appuyez dessus jusqu'au déclic)

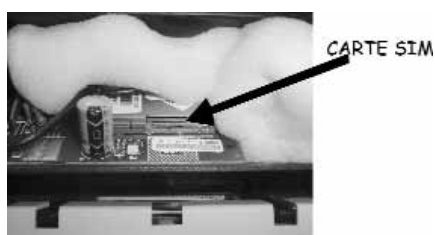

8 - OPTIONS

- T2P122 : Télécommande supplémentaire pour mise en service ou arrêt de la centrale d'alarme
- IRP122 : Détecteur infrarouge supplémentaire